

## Einstellungen WSJT X mit IC-9700

Mit diesen Einstellungen und angeschlossenem PC funktioniert WSJT-X bei mir:

Mit angeschlossenem PC über USB beginnen mit:

SET > Connectors > USB AF/IF Output

Output Select	AF
AF Output Level	nach Wahl“
AF SQL	OFF(Open)
AF Beep/Speech... Output	ON
IF Output Level	nach Wahl

SET > Connectors > MOD Input

USB MOD Level	nach Wahl
DATA OFF MOD	MIC,USB
DATA      MOD	USB

SET > Connectors > USB SEND/Keying

USB SEBD	OFF
Inhabit Timer at USB Connection	OFF

SET > Connectors > CI-V


CI-V Baud Rate	Auto
CI-C Adress	A2h
CI-C Tranceive	ON
USB/LAN... >Remote Tranceive Adress	00h
CI-V USB Port	Unlink From [REMOTE]
CI-V USB Baud Rate	Auto

CI-V USB Echo Back OFF

CI-V DATA Baud Rate 9600

CI-V DATA Echo Back OFF

## Einstellungen unter WSJT-X

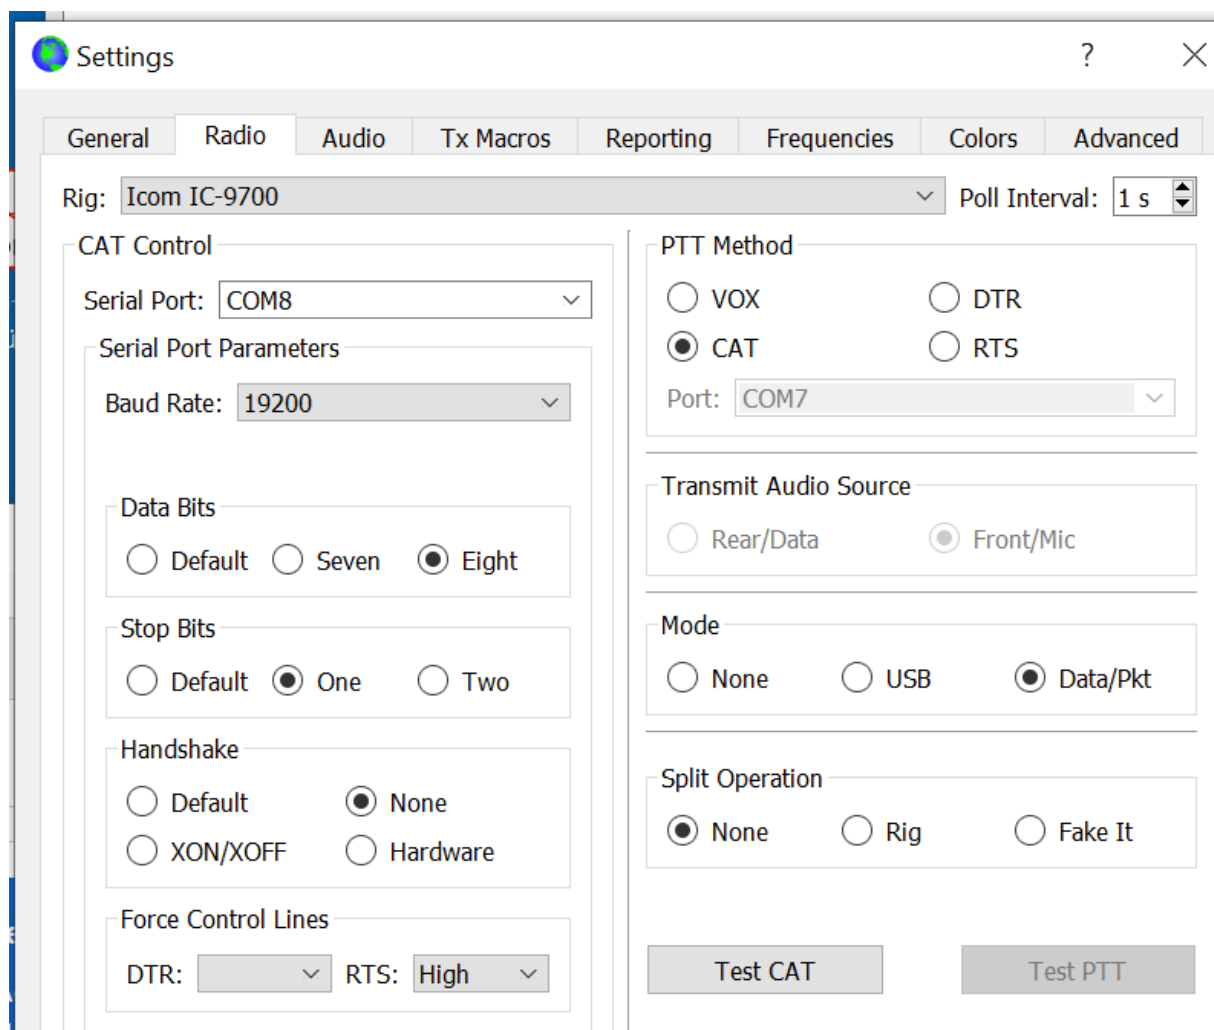

Einstellungen ohne Gewähr

vy 73 de DJ6OL Ralf

29.08.2020